0.5L

DIDEEP

User Manual

DIVING IN THE DEEP WITH DIDEEP

X3000PLUS

Contents 目录

中文 ---------- 01
English ---------- 05
français ---------- 09
España ---------- 13
日本 ---------- 17
Deutsch ---------- 21
Italia ---------- 25
Расія ---------- 29

产品介绍

该产品设计于10米以内的娱乐潜水，使用该产品之前，
请您务必仔细阅读和理解本说明书。

① 硅胶咬嘴
② 顶部泄压阀
③ 压力表
④ 减压仓
⑤ 8mm充气公头
⑥ 360°旋转接头
⑦ 0.5L气瓶

① 防雾面镜
② 面部硅胶
③ 运动相机支架
④ 弹性编织镜带
⑤ 全干式截止阀
⑥ 呼吸管
⑦ 360旋转气管
⑧ 单向排气孔
⑨ 排水阀
⑩ 快拆式气瓶接口

备注：充气压力禁止超过3000PSI/200Bar/20Mpa

使用说明

1.开箱检查产品是否齐全，仔细阅读说明书。

2.检查气瓶的螺纹是否有损伤。

3.检查没问题，扭紧瓶身和呼吸阀头。

4.使用充气工具进行气体填充，与呼吸器链接时把充气接头往外拉一下，然后松开自动回弹连接成功。

5.充气完成后，贴合咬住咬嘴即可呼吸。

6.使用完以后：用淡水冲洗浸泡瓶身和呼吸阀头，将瓶内剩余气体释放完全，分离瓶身和呼吸阀头，不能携带气体存放。

7.搭配呼吸管使用，可以延长使用时间。

8.在使用水肺潜水呼吸器，潜水最重要的规则是，不要憋气

9.在使用的时候要预留一部分气体，在回返的路程中使用

10.患有心脏病、高血压、心脑血管疾病等，请勿使用本产品

11.使用产品潜水前不可饮酒

注意事项

1.本产品适用于深度10米以内娱乐潜水的气源使用，请勿尝试在更深的水域当成气源使用本产品。

2.在超过10米的深水使用本产品必须获得认证机构的水肺潜水技术培训和认证。未经过机构认证的人员使用本产品是有风险的。

3.本产品最大充气压力为3000PSI或者200Bar或者20Mpa，并且只能灌装可供人体呼吸的压缩空气。

4.使用产品前请给产品充气，并检查产品是否有损伤和漏气现象。切勿使用损坏、漏气、或者性能不合格的产品。

5.请将本产品存放于阴凉干燥的地方，避免阳光直射，请勿存放于汽车行李箱、高温处。

6.本产品为高精密产品，请勿随意拆卸产品，未经指导随意拆卸产品会导致产品受损。

7.请勿单独水下使用产品，需两人以上陪同使用。

8.在使用本产品时，请佩戴一个应急救援设备，在遇到危险时，本产品无法提供保护。

9.使用完成后，请用淡水清洗产品，将瓶内剩余空气释放，不能携带气压存放。

10.压力表指针到达红色区域时，请上升到水面，再次充气后才能使用。

11.首次使用请现在浅水区域练习。

谨记谨记：水下使用水肺呼吸器途中永远不要憋气

充气方式

注意：充气压力禁止超过3000PSI或者200Bar，充气完成后一定要先使用泄压阀泄压

方式一：使用手动打气泵或者电动打气筒充气

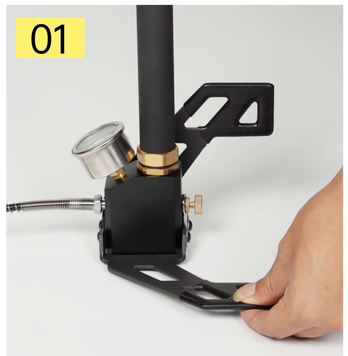

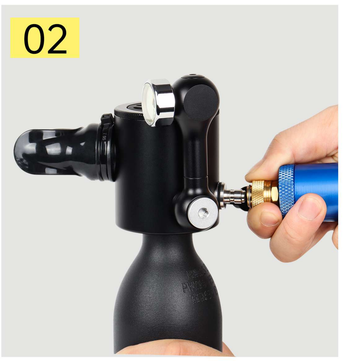

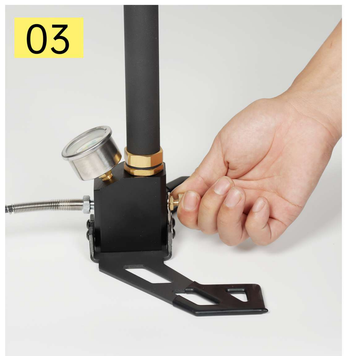

01：撑开折叠底座

02：高压气筒与充气嘴对接

03：扭紧泄压螺丝

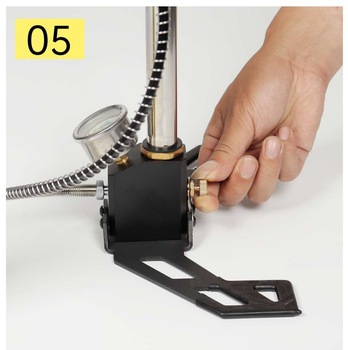

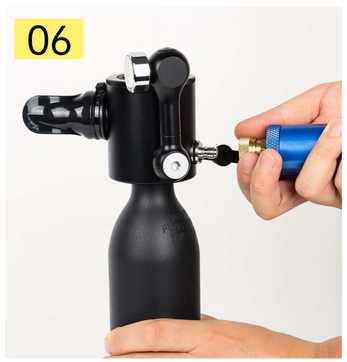

04：开始打气，当压力表气压到20Mpa时停止打气

05：扭松泄压螺丝

06：充气嘴接口松开

充气前打开总阀开关完成后一定要先用泄压阀泄压

方式二：使用水肺转换装置给产品充气

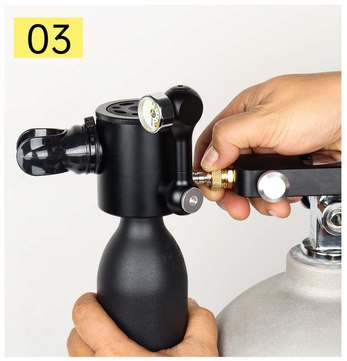

01：大瓶连接水肺转换器

02：扭紧泄压阀

03：连接呼吸器充气接口

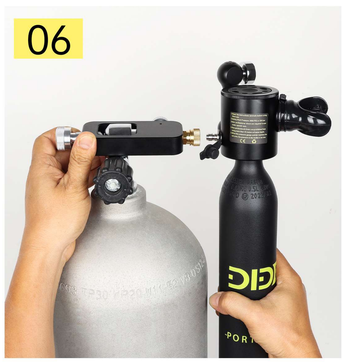

04：慢慢打开充气阀充气，当气压达到3000PSI或200Bar停止充气

05：充气完成，扭紧充气阀，扭松泄压阀螺丝泄压

06：拔出呼吸器，充气完成

常见问题的排出方式

原因分析：

1，呼吸阀头和瓶身未扭紧所致

2，呼吸阀头底部垫片没有放置平整

3，呼吸阀头密封皮圈破损

解决方式：

1，释放瓶内空气后扭紧瓶口

2，按照顺序依次取出清理干净，平整依次装回

3，检查皮圈是否损坏，更换新皮圈

01：压力表处漏气

处理方式：扭紧压力表即可排除故障

02：充气嘴底部漏气

处理方式：取下充气公头，将皮圈取下清理干净，装配好扭紧充气公头即可排除故障

03：充气公头前端漏气

处理方式：取下充气公头，将底部小皮圈取下清理干净，进行装配好，扭紧到适当位置就好了，不要太紧，即可排除

原因分析：

按压阀角度调太高，导致灵敏度太高导致

处理方式：

释放瓶内压力，取下呼吸阀头，打开呼吸阀头上盖，拿出配件包中小扳手，微调上图所示位置（对接下方调压螺丝）

注意：顺时针方向调整更高灵敏度，逆时针方向调低灵敏度，一次调整1/5，然后盖上顶盖测试一下，重复此操作直到满意为止，如果无法排除漏气，请充气后放入水中，查看漏气位置，再根据后面步骤调整

01：原因分析

防爆螺丝漏气，螺丝松动所致

处理方式:

扭松后，再用力扭紧，排除故障

02：原因分析

调节杆漏气，可能由于内部有灰尘导致，

处理方式:

扭下防爆螺丝，取下调节杆，清理干净，装配好，扭紧泄压螺丝可排除故障

PRODUCT INSTRUCTION

This product is designed for recreational diving within 10 meters.
Before using this product,
Please be sure to read and understand this manual carefully.

① Silicone Mouthpiece
② Relief Valve
③ Pressure Gauge
④ Decompression Bunke
⑤ Head Regulator With 8mm Air Inlet
⑥ 360°Rotatable Valve
⑦ 0.5L Tank

① 180 °Wide Field Of View Anti-fog Mirror
② Silicone Inside
③ Sports Camera Holder
④ Elastic Braided Strap
⑤ Full Dry Air Inlet
⑥ Breathing Tube
⑦ 360°Rotatable Tube
⑧ One Way Exhaust Valve
⑨ Drain Valve
⑩ Detachable Connector

Note: Inflation Pressure Shall Not Exceed 3000PSI/200Bar/20Mpa

Manual Instruction

1. Unpack and check whether the product is complete and read the instructions carefully.
2. Check whether the thread of the gas tank is damaged.
3. Check that there is no problem, and tighten the tank body and breathing valve head.
4. Use the inflation tool to fill with gas. When connecting to the respirator, pull the inflation connector out, then release it and the automatic rebound connection is successful.
5. After the inflation is completed, bite the mouthpiece tightly and breathe.
6. After use: Rinse and soak the tank and breathing valve head with fresh water to completely release the remaining gas in the tank. Separate the tank body and breathing valve head. Do not store the gas with it.
7. Use with a breathing tube to extend the use time.
8. When using a scuba diving respirator, the most important rule for diving is not to hold your breath.
9. Reserve some gas when using it and use it on the way back.
10. Please do not use this product if you suffer from heart disease, high blood pressure, cardiovascular and cerebrovascular diseases, etc.
11. Do not drink alcohol before diving with the product

Notes

1. This product is suitable for use as an air source for recreational diving within a depth of 10 meters. Please do not try to use this product as an air source in deeper waters.
2. Use of this product in water deeper than 10 meters must obtain scuba diving technical training and certification from a certification agency. Use of this product by persons not certified by the agency is hazardous.
3. The maximum inflation pressure of this product is 3000psi or 200bar or 20mpa, and it can only be filled with compressed air that can be breathed by the human body.
4. Please inflate the product before using it, and check the product for damage and air leakage. Never use a product that is damaged, leaking, or has substandard performance.
5. Please store this product in a cool, dry place away from direct sunlight. Do not store it in the trunk of a car or in a high temperature place.
6. This product is a high-precision product. Please do not disassemble the product at will. Disassembling the product without instruction may cause damage to the product.
7. Please do not use the product underwater alone. It must be accompanied by two or more people.
8. When using this product, please wear an emergency rescue device. This product cannot provide protection when encountering danger.
9. After use, please clean the product with fresh water to release the remaining air in the bottle. Do not store it with air pressure.
10. When the pressure gauge pointer reaches the red area, please rise to the water surface and inflate again before use.
11. Please practice in shallow water area for the first time.

Remember: Never hold your breath while using a scuba rebreather underwater.

INFLATION WAYS

Note: The inflation pressure is prohibited to exceed 3000psi or 200bar. After inflation is completed, the pressure relief valve must be used to relieve the pressure.

NO.1 Use a manual air pump or electric air pump to inflate

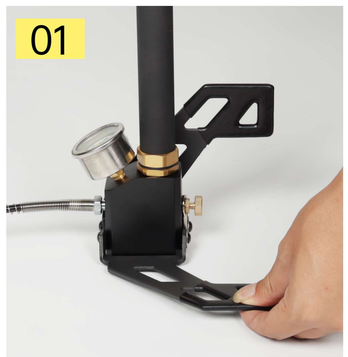

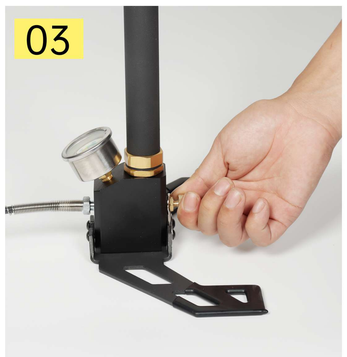

01: Open folding base .

02: High pressure pump and charging air inlet connected

03: Tighten the pressure relief screws

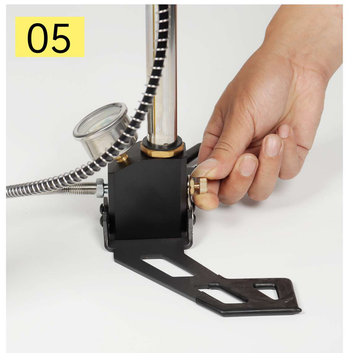

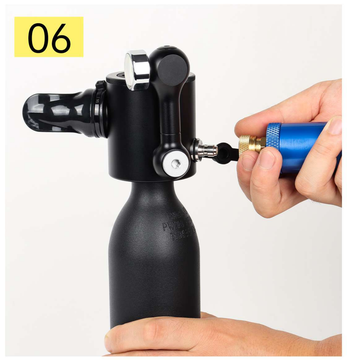

04: Start pumping and stop pumping when the pressure of the pressure gauge reaches 20Mpa.

05: Loosen the pressure relief screws

06: Release the the charging air inlet.

Before inflating, open the main valve switch and be sure to use the pressure relief valve to release the pressure first.

NO.2 Fill the gas with scuba tank refill adapter

01: Large Tank and refill adapter connected

02: Tighten the pressure relief valve

03: Connect the respirator inflation interface

04: Slowly open the inflation valve to inflate, and stop inflating when the air pressure reaches 3000psi or 200bar.

05: After inflation is completed, tighten the inflation valve and loosen the screw of the pressure relief valve to release the pressure.

06: Pull out the respirator and complete the inflation

FAQ

ANALYSIS:

1. The breathing valve head and the tank body are not tightened.
2. The gasket at the bottom of the breathing valve head is not placed flatly.
3. The sealing ring of the breathing valve head is damaged.

Solution:

1. The breathing valve head and the tank body are not tightened.
2. T.Take it out, clean it up and put it back in order.
Put them back in order
3. Check the ring is damaged or not and replace a new one in it .

1: ANALYSIS

Air leakage at the pressure gauge

Solution:

Tighten the pressure gauge to eliminate the fault

2: ANALYSIS

Air leakage at the bottom of the inflatable nozzle

Solution:

Take off the inflatable head, remove the leather ring, clean up, assemble and tighten the inflatable head.

3: ANALYSIS

Air leakage in front of inflatable head

Solution:

Remove the inflatable male head, remove the small leather ring at the bottom, clean it, assemble it, and tighten it to the appropriate position. Do not tighten it too much, and then it can be removed.

ANALYSIS:

The angle of the pressing valve is adjusted too high, causing the sensitivity to be too high.

Solution:

Release the pressure in the bottle, remove the breathing valve head, open the cover of the breathing valve head, take out the small wrench in the accessory bag, and fine-tune the position shown in the picture above (butt the pressure regulating screw below)

Notice:

Adjust clockwise for higher sensitivity, counterclockwise for lower sensitivity, adjust 1/5 at a time, then cover the top cover and test, repeat this operation until you are satisfied. If air leakage cannot be eliminated, please inflate and put into water , check the location of air leakage, and then adjust according to the following steps.

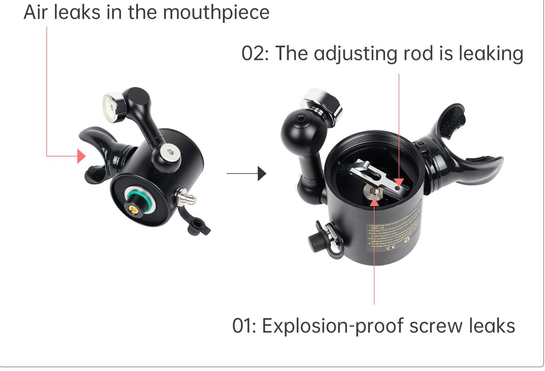

01: ANALYSIS

Explosion-proof screws are leaking and the screws are loose.

Solution:

After loosening, tighten again to eliminate the fault.

02: ANALYSIS

The adjustment rod is leaking, which may be caused by dust inside.

Solution:

Unscrew the explosion-proof screw, remove the adjusting rod, clean it, and assemble it. Tighten the pressure relief screw to eliminate the fault.

Produit Description

Ce produit est conçu pour la plongée récréative dans un rayon de 10 mètres. Avant d'utiliser ce produit,Veuillez vous assurer de lire et de comprendre attentivement ce manuel.

① embout en silicone
② Soupape de surpression supérieure
③ manomètre
④ chambre de décompression
⑤ Tête mâle gonflable de 8 mm
⑥ Articulation pivotante à 360°
⑦ Bouteille de gaz 0,5L

① Masque anti-buée
② silicone pour le visage
③ support de caméra d'action
④ Sangle miroir tissée élastique
⑤ Vanne d'arrêt entièrement sèche
⑥ Tube respiratoire
⑦ Trachée rotative à 360°
⑧ Trou d'échappement unidirectionnel
⑨ Vanne de vidange
⑩ Interface de bouteille de gaz à dégagement rapide

Remarque : Il est interdit que la pression de gonflage dépasse 3 000 psi/200 bar/20 mpa.

Mode d'emploi

1. Déballez et vérifiez si le produit est complet et lisez attentivement les instructions.
2. Vérifiez si le filetage de la bouteille de gaz est endommagé.
3. Vérifiez qu'il n'y a pas de problème et serrez le corps du flacon et la tête de la valve respiratoire.
4. Utilisez l'outil de gonflage pour remplir de gaz. Lors de la connexion au respirateur, retirez le connecteur de gonflage, puis relâchez-le et la connexion de rebond automatique est réussie.
5. Une fois le gonflage terminé, mordez fermement l'embout buccal et respirez.
6. Après utilisation : Rincez et trempez la bouteille et la tête de la valve respiratoire avec de l'eau douce pour libérer complètement le gaz restant dans la bouteille. Séparez le corps de la bouteille et la tête de la valve respiratoire. Ne stockez pas le gaz avec.
7. Utiliser avec un tube respiratoire pour prolonger la durée d'utilisation.
8. Lorsque vous utilisez un respirateur de plongée sous-marine, la règle la plus importante en plongée est de ne pas retenir votre souffle.
9. Réservez de l'essence lorsque vous l'utilisez et utilisez-la au retour.
10. Veuillez ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, etc.
11. Ne buvez pas d'alcool avant de plonger avec le produit

Précautions

1. Ce produit peut être utilisé comme source d'air pour la plongée récréative dans une profondeur de 10 mètres. Veuillez ne pas essayer d'utiliser ce produit comme source d'air dans des eaux plus profondes.
2. L'utilisation de ce produit dans des eaux plus profondes que 10 mètres doit obtenir une formation technique en plongée sous-marine et une certification délivrée par une agence de certification. L'utilisation de ce produit par des personnes non certifiées par l'agence est dangereuse.
3. La pression de gonflage maximale de ce produit est de 3 000 psi ou 200 bars ou 20 MPa, et il ne peut être rempli qu'avec de l'air comprimé pouvant être respiré par le corps humain.
4. Veuillez gonfler le produit avant de l'utiliser et vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de fuite d'air. N'utilisez jamais un produit endommagé, qui fuit ou dont les performances sont inférieures aux normes.
5. Veuillez conserver ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne le stockez pas dans le coffre d'une voiture ou dans un endroit à haute température.
6. Ce produit est un produit de haute précision. Veuillez ne pas démonter le produit à volonté. Le démontage du produit sans instructions pourrait l'endommager.
7. Veuillez ne pas utiliser le produit seul sous l'eau. Il doit être accompagné de deux personnes ou plus.
8. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez porter un dispositif de secours d'urgence. Ce produit ne peut pas fournir de protection en cas de danger.
9. Après utilisation, veuillez nettoyer le produit avec de l'eau douce pour libérer l'air restant dans la bouteille. Ne le stockez pas sous pression d'air.
10. Lorsque le pointeur du manomètre atteint la zone rouge, veuillez remonter à la surface de l'eau et gonfler à nouveau avant utilisation.
11. Veuillez vous entraîner pour la première fois dans une zone d'eau peu profonde.

N'oubliez pas : ne retenez jamais votre souffle lorsque vous utilisez un recycleur sous l'eau.

Méthode d'inflation

Remarque : Il est interdit que la pression de gonflage dépasse 3 000 psi ou 200 bar. Une fois le gonflage terminé, la soupape de surpression doit être utilisée pour relâcher la pression.

Première méthode : Utiliser une pompe manuelle ou une pompe électrique pour gonfler

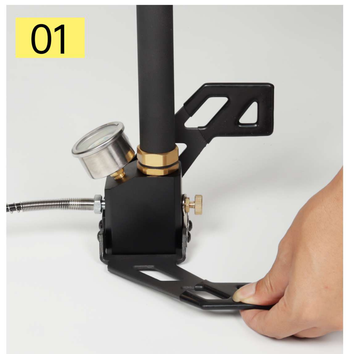

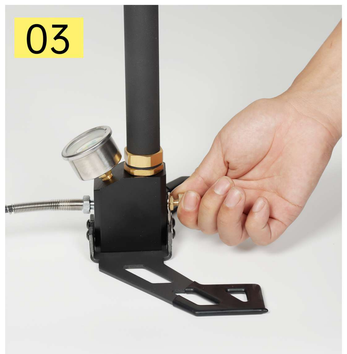

01: Ouvrez la base pliante

02: Cylindre d'air haute pression et station d'accueil pour buse de gonflage

03: Serrez la vis de décompression

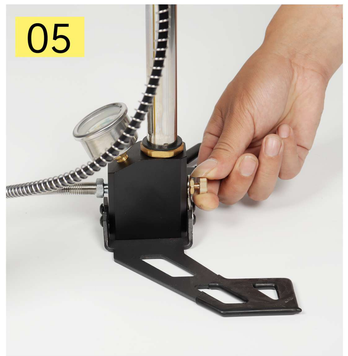

04: Commencez à pomper et arrêtez de pomper lorsque la pression sur le manomètre atteint 20 Mpa.

05: Dévissez la vis de décompression

06: L'interface de la buse gonflable est desserrée

Avant de gonfler, ouvrez l'interrupteur de la valve principale et assurez-vous d'abord d'utiliser la soupape de surpression pour relâcher la pression.

Deuxième méthode : Gonflez le produit à l'aide d'un dispositif de conversion de plongée

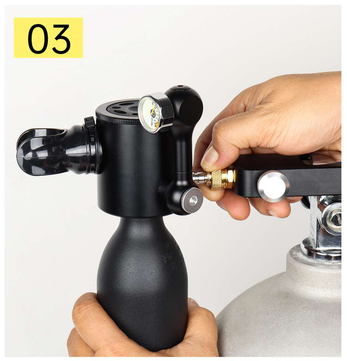

01: Convertisseur Magnum en plongée

02: Serrez la soupape de surpression

03: Connectez l'interface de gonflage du respirateur

04: Ouvrez lentement la valve de gonflage pour gonfler et arrêtez de gonfler lorsque la pression de l'air atteint 3 000 psi ou 200 bars.

05: Une fois le gonflage terminé, serrez la valve de gonflage et desserrez la vis de la soupape de surpression pour relâcher la pression.

06: Retirez le respirateur et terminez le gonflage

Comment résoudre les problèmes courants

Analyse des causes :

1. La tête de la valve respiratoire n'est pas serrée sur le corps de la bouteille de poisson.
2. Le joint au bas de la tête de la valve respiratoire n'est pas placé à plat.
3. La bague d'étanchéité de la tête de la valve respiratoire est endommagée.

Solution:

1. Libérez l'air dans la bouteille et serrez le goulot de la bouteille.
2. Sortez-les dans l'ordre, nettoyez-les et aplatissez-les.
Remettez-les en ordre
3. Vérifiez si le tablier est endommagé et remplacez-le par un neuf.

01 : Fuite d'air au niveau du manomètre

Solution : Resserrer le manomètre pour éliminer le défaut

02 : Fuite d'air au bas de la buse gonflable

Méthode de traitement : retirez la tête masculine gonflable, retirez l'anneau en cuir et nettoyez-le. Nettoyer, assembler et serrer la tête mâle gonflable pour éliminer le défaut.

03 : Fuite d'air à l'extrémité avant de la tête mâle gonflable

Méthode de traitement : retirez la tête masculine gonflable, retirez le petit anneau en cuir en bas, nettoyez-la, assemblez-la et serrez-la dans la position appropriée. Ne la serrez pas trop, elle pourra ensuite être retirée.

Analyse des causes :

L'angle de la valve de pressage est réglé trop haut, ce qui rend la sensibilité trop élevée.

Méthode de traitement:

Relâchez la pression dans la bouteille, retirez la tête de la valve respiratoire, ouvrez le couvercle de la tête de la valve respiratoire, sortez la petite clé dans le sac d'accessoires et affinez la position indiquée dans l'image ci-dessus (boutez la vis de régulation de pression ci-dessous).)

Remarque : Ajustez dans le sens des aiguilles d'une montre pour une sensibilité plus élevée, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une sensibilité plus faible, ajustez 1/5 à la fois, puis couvrez le couvercle supérieur et testez, répétez cette opération jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si les fuites d'air ne peuvent pas être éliminées, veuillez gonfler et mettre dans l'eau. , vérifiez l'emplacement de la fuite d'air, puis ajustez selon les étapes suivantes.

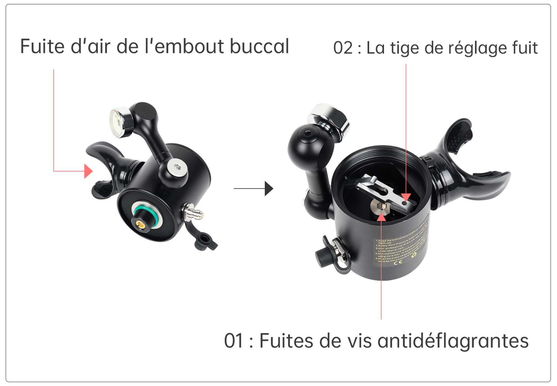

01 : Analyse des causes

Les vis antidéflagrantes fuient et les vis sont desserrées.

Méthode de traitement:

Après desserrage, resserrez pour éliminer le défaut.

02 : Analyse des causes

La tige de réglage fuit, ce qui peut être causé par la poussière à l'intérieur.

Méthode de traitement:

Dévissez la vis antidéflagrante, retirez la tige de réglage, nettoyez-la et assemblez-la. Serrez la vis de surpression pour éliminer le défaut.

Descripción del Producto

Este producto está diseñado para buceo recreativo dentro de los 10 metros. Antes de usar este producto,
Asegúrese de leer y comprender este manual detenidamente.

① boquilla de silicona
② Válvula de alivio de presión superior
③ manómetro
④ cámara de descompresión
⑤ Cabeza masculina inflable de 8 mm.
⑥ Articulación giratoria de 360°.
⑦ botella de gas de 0,5 litros

① Máscara antivaho
② silicona facial
③ soporte para cámara de acción
④ Correa de espejo tejida elástica
⑤ Válvula de cierre completamente seca
⑥ Tubo de respiración
⑦ tráquea giratoria 360
⑧ Orificio de escape unidireccional
⑨ Válvula de drenaje
⑩ Interfaz de cilindro de gas de liberación rápida

Nota: Está prohibido que la presión de inflado supere los 3000 psi/200 bar/20 mpa.

Instrucciones de uso

1. Desempaque y verifique si el producto está completo y lea atentamente las instrucciones.
2. Compruebe si la rosca del cilindro de gas está dañada.
3. Compruebe que no haya ningún problema y apriete el cuerpo de la botella y el cabezal de la válvula de respiración.
4. Utilice la herramienta de inflado para llenar con gas. Cuando lo conecte al respirador, extraiga el conector de inflado, luego suéltelo y la conexión de rebote automático será exitosa.
5. Una vez completado el inflado, muerda firmemente la boquilla y respire.
6. Después del uso: Enjuague y remoje la botella y el cabezal de la válvula respiratoria con agua dulce para liberar completamente el gas restante en la botella. Separe el cuerpo de la botella y el cabezal de la válvula respiratoria. No almacene el gas con ellos.
7. Úselo con un tubo de respiración para extender el tiempo de uso.
8. Cuando se utiliza un respirador de buceo, la regla más importante para bucear es no contener la respiración.
9. Reserva un poco de gasolina al usarlo y úsala a la vuelta.
10. No utilice este producto si padece enfermedades cardíacas, presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, etc.
11. No beber alcohol antes de bucear con el producto.

Recuerde: nunca contenga la respiración mientras usa un respirador de buceo bajo el agua.

Precauciones

1. Este producto es adecuado para su uso como fuente de aire para buceo recreativo a una profundidad de 10 metros. No intente utilizar este producto como fuente de aire en aguas más profundas.
2. El uso de este producto en aguas a más de 10 metros de profundidad debe obtener capacitación técnica y certificación de buceo de una agencia de certificación. El uso de este producto por parte de personas no certificadas por la agencia es peligroso.
3. La presión máxima de inflado de este producto es 3000 psi o 200 bar o 20 mpa, y solo puede llenarse con aire comprimido que pueda ser respirado por el cuerpo humano.
4. Infle el producto antes de usarlo y verifique que no haya daños ni fugas de aire. Nunca utilice un producto que esté dañado, tenga fugas o tenga un rendimiento deficiente.
5. Guarde este producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. No lo guarde en el maletero de un automóvil ni en un lugar con altas temperaturas.
6. Este producto es un producto de alta precisión. No desmonte el producto a voluntad. Desmontarlo sin instrucciones puede causar daños al producto.
7. No utilices el producto solo bajo el agua, debe ir acompañado de dos o más personas.
8. Cuando utilice este producto, utilice un dispositivo de rescate de emergencia. Este producto no puede proporcionar protección en caso de peligro.
9. Después de su uso, limpie el producto con agua dulce para liberar el aire restante en la botella. No lo guarde con presión de aire.
10. Cuando el puntero del manómetro alcance el área roja, suba a la superficie del agua e infle nuevamente antes de usarlo.
11. Por favor practica en un área de aguas poco profundas por primera vez.

Método de inflación

Nota: Está prohibido que la presión de inflado exceda los 3000 psi o 200 bar. Una vez completado el inflado, se debe utilizar la válvula de alivio de presión para aliviar la presión.

Método uno:

Utilice una bomba de aire manual o una bomba de aire eléctrica para inflar

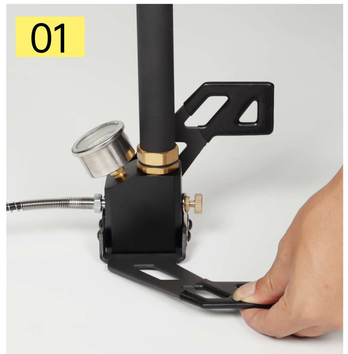

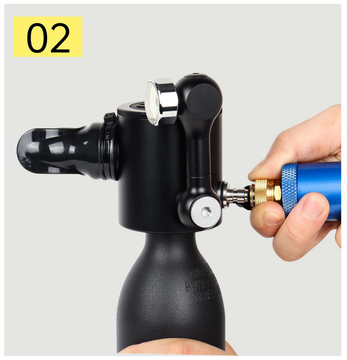

01: Abrir la base plegable

02: Acoplamiento del cilindro de aire de alta presión y de la boquilla de inflado

03: Apriete el tornillo de alivio de presión

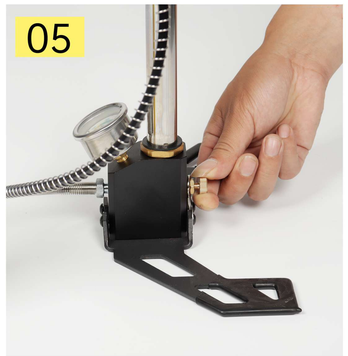

04: Comience a bombear y deje de bombear cuando la presión en el manómetro alcance los 20 Mpa.

05: Desenrosque el tornillo de alivio de presión.

06: La interfaz de la boquilla inflable está aflojada.

Antes de inflar, abra el interruptor de la válvula principal y asegúrese de usar la válvula de alivio de presión para liberar la presión primero.

Método dos:

Infle el producto utilizando un dispositivo de conversión de buceo.

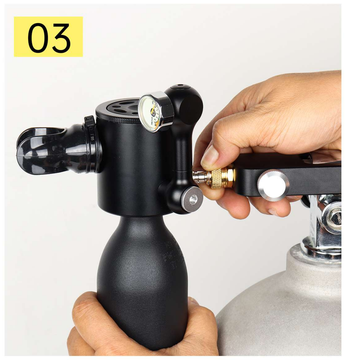

01: Convertidor de Magnum a Buceo

02: Apriete la válvula de alivio de presión

03: Conecte la interfaz de inflado del respirador

04: Abra lentamente la válvula de inflado para inflar y deje de inflar cuando la presión del aire alcance 3000 psi o 200 bar.

05: Una vez completado el inflado, apriete la válvula de inflado y afloje el tornillo de la válvula de alivio de presión para liberar la presión.

06: Saque el respirador y complete el inflado.

Cómo resolver problemas comunes

Análisis de causa:

1. El cabezal de la válvula de respiración no está apretado en el cuerpo de la botella de pescado.
2. La junta en la parte inferior del cabezal de la válvula de respiración no está colocada de manera plana.
3. El anillo de sellado del cabezal de la válvula respiratoria está dañado.

Solución:

1. Libere el aire de la botella y apriete la boca de la botella.
2. Sácalos en orden, límpialos y aplanalos.
Vuelve a ponerlos en orden
3. Compruebe si el delantal está dañado y sustitúyalo por uno nuevo.

01: Fuga de aire en el manómetro

Método de tratamiento: apriete el manómetro para solucionar problemas

02: Fuga de aire en la parte inferior de la boquilla inflable.

Método de tratamiento: retire la cabeza masculina inflable, retire el anillo de cuero y límpielo Limpiar, montar y apretar el cabezal macho inflable para eliminar la avería.

03: Fuga de aire en el extremo frontal de la cabeza masculina inflable

Método de tratamiento: Retire la cabeza masculina inflable, retire el pequeño anillo de cuero en la parte inferior, límpielo, ensamble y apriételo en la posición adecuada, no lo apriete demasiado y luego se podrá quitar.

Análisis de causa:

El ángulo de la válvula de presión se ajusta demasiado alto, lo que provoca que la sensibilidad sea demasiado alta.

Método de procesamiento:

Libere la presión en la botella, retire el cabezal de la válvula de respiración, abra la tapa del cabezal de la válvula de respiración, saque la llave pequeña de la bolsa de accesorios y ajuste la posición que se muestra en la imagen de arriba (coloque el tornillo regulador de presión de abajo)

Nota: Ajuste en el sentido de las agujas del reloj para una mayor sensibilidad, en el sentido contrario a las agujas del reloj para una menor sensibilidad, ajuste 1/5 a la vez, luego cubra la cubierta superior y pruebe, repita esta operación hasta que esté satisfecho. Si no se pueden eliminar las fugas de aire, infle y póngalo en agua. , verifique la ubicación de la fuga de aire y luego ajuste de acuerdo con los siguientes pasos.

01: Análisis de causa

Los tornillos a prueba de explosiones tienen fugas y están flojos.

Método de procesamiento:

Después de aflojar, apretar nuevamente para eliminar la falla.

02: Análisis de causa

La varilla de ajuste tiene fugas, lo que puede deberse al polvo del interior.

Método de procesamiento:

Desenrosque el tornillo a prueba de explosiones, retire la varilla de ajuste, límpiela y ensamble. Apriete el tornillo de alivio de presión para eliminar la falla.

製品説明

この製品は10メートル以内のレクリエーションダイビング用に設計されています。
必ずこの説明書をよく読み、理解してください。

① シリコンマウスピース
② 上部圧力リリーフバルブ
③ 圧力計
④ 減圧室
⑤ 8mm インフレータブル男性ヘッド
⑥ 360°スイベルジョイント
⑦ 0.5Lガスボトル

① 曇り止めマスク
② 顔用シリコーン
③ アクションカメラマウント
④ 伸縮性のある織りミラーストラップ
⑤ 完全ドライストップバルブ
⑥ 呼吸管
⑦ 360度回転する気管
⑧ 一方向排気穴
⑨ 排水弁
⑩ クイックリリースガスシリンダーインターフェース

注: 膨張圧力は 3000psi/200bar/20mpa を超えることは禁止されています。

使用説明書

1. 開梱して製品が揃っているかどうかを確認し、説明書をよくお読みください。
2. ガスシリンダーのネジ山が損傷していないか確認してください。
3. 問題がないことを確認し、ボトル本体と呼吸用バルブヘッドを締め付けます。
4. 膨張ツールを使用してガスを充填し、マスクに接続するときに膨張コネクタを引き出して放すと、自動リバウンド接続が成功します。
5. 膨張が完了したら、マウスピースをしっかりと噛んで息を吹き込みます。
6. 使用後：ボトルと呼吸用バルブヘッドを真水で洗い流し、ボトル内に残っているガスを完全に抜き、ボトル本体と呼吸用バルブヘッドを分離し、ガスを一緒に保管しないでください。
7. 使用時間を延長するには、呼吸チューブと併用してください。
8. スキューバダイビングの呼吸用保護具を使用する場合、ダイビングで最も重要なルールは息を止めないことです。
9. 使用時にガソリンを確保し、帰りに使用します。
10.心臓病、高血圧、心血管疾患、脳血管疾患等のある方は使用しないでください。
11. 製品を使用してダイビングする前にアルコールを摂取しないでください。

予防

1. 本製品は水深 10 メートル以内でのレクリエーションダイビングの空気源として使用するのに適していますが、これより深い水深での空気源として使用しないでください。
2. 水深10メートルを超える水深で本製品を使用する場合は、スキューバダイビングの技術トレーニングおよび認証機関による認証を取得する必要があります。政府機関の認定を受けていない人がこの製品を使用することは危険です。
3. 本製品の最大膨張圧力は 3000psi または 200bar または 20mpa であり、人体が呼吸できる圧縮空気のみを充填できます。
4.使用前に製品に空気を入れ、製品に損傷や空気漏れがないか確認してください。破損、漏れ、性能が基準以下の製品は絶対に使用しないでください。
5. 本製品は、車のトランクや高温の場所に保管せず、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
6. 本製品は精密な製品ですので、指示なしに分解すると製品が破損する恐れがありますので、勝手に分解しないでください。
7. 水中での使用は一人で行わず、必ず二人以上で行ってください。
8. 本製品を使用するときは、緊急救助用具を着用してください。本製品は危険に遭遇した場合に保護することはできません。
9. 使用後は真水で洗浄し、ボトル内の残留空気を抜き、空気圧を加えた状態で保管しないでください。
10.圧力計の針が赤い部分に達したら、水面まで上げて再度膨らませてからご使用ください。
11. 初めての場合は浅瀬で練習してください。

覚えておいてください: 水中でスキューバ リブリーザーを使用している間は、決して息を止めないでください。

インフレーション方式

注: 膨張圧力は 3000 psi または 200 bar を超えることは禁止されており、
膨張完了後は圧力リリーフバルブを使用して圧力を解放する必要があります。

方法 1: 手動エアポンプまたは電動エアポンプを使用して膨らませます。

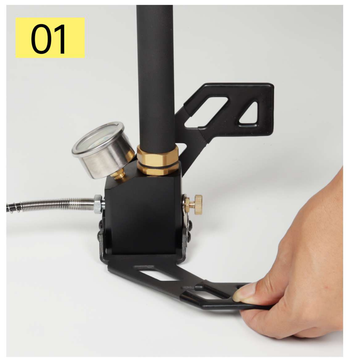

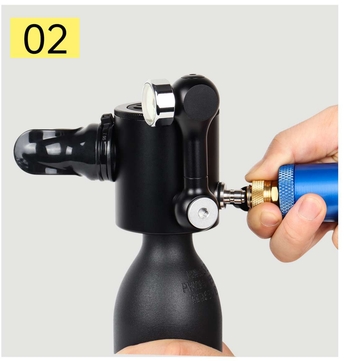

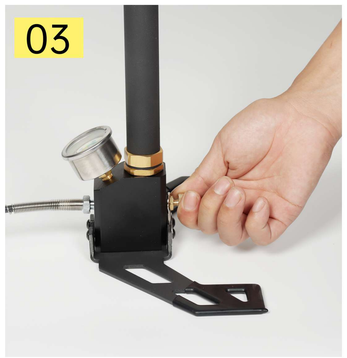

01: 折りたたみベースを開きます

02: 高圧エアシリンダーと膨張ノズルのドッキング

03: 圧力逃がしネジを締めます

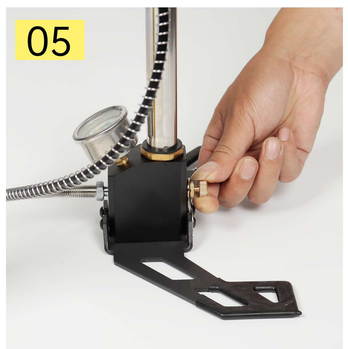

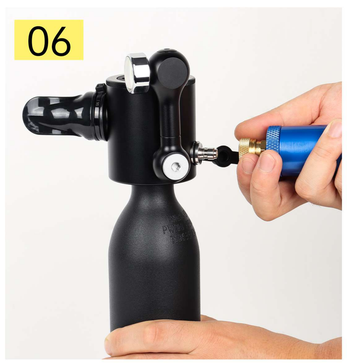

04: ポンピングを開始し、圧力計の圧力が 20Mpa に達したらポンピングを停止します。

05: 圧力逃がしネジを緩めます

06: インフレータブルノズルのインターフェースが緩んでいる

空気を入れる前に、メインバルブのスイッチを開き、必ず圧力リリーフバルブを使用して圧力を逃がしてください。

方法 2: スキューバ変換装置を使用して製品を膨らませる

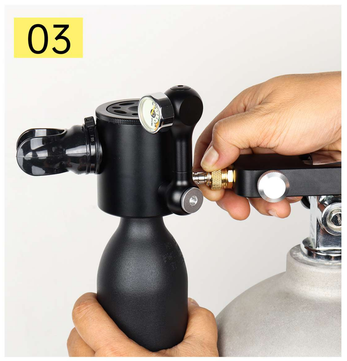

01: マグナムからスキューバへのコンバーター

02: 圧力リリーフバルブを締めます

03: 人工呼吸器の膨張インターフェースを接続する

04: 膨張バルブをゆっくりと開いて膨張させ、空気圧が 3000psi または 200bar に達したら膨張を停止します。

05: 膨張が完了したら、膨張バルブを締め、圧力リリーフバルブのネジを緩めて圧力を解放します。

06: 人工呼吸器を取り外し、膨張を完了します

よくある問題を解決する方法

原因分析:

1. 呼吸バルブヘッドがフィッシュボトル本体に締め付けられていません。
2. ブリージングバルブヘッド底部のガスケットが平らに配置されていません。
3. ブリージングバルブヘッドのシールリングが損傷しています。

解決:

1.ボトル内の空気を抜き、ボトルの口をしっかり締めてください。
2. 順番に取り出し、きれいにして平らにします。
順番に戻してください
3. エプロンに損傷がないか確認し、新しいものと交換します。

01: 圧力計のエア漏れ

解決策: 圧力ゲージを締めて故障を解消します。

02: インフレータブルノズルの底部の空気漏れ

治療方法: インフレータブルオスヘッドを取り外し、レザーリングを取り外して清掃します。膨張式オスヘッドを洗浄し、組み立てて締めて、欠陥を取り除きます

03: インフレータブルオスヘッド前端の空気漏れ

治療方法: 膨張可能な男性ヘッドを取り外し、底部の小さな革リングを取り外し、洗浄し、組み立てて、適切な位置に締めます。締めすぎないように注意してください。その後、取り外すことができます。

原因分析:

押圧バルブの角度調整が高すぎるため、感度が高くなりすぎます。

加工方法:

ボトル内の圧力を抜き、呼吸バルブヘッドを取り外し、呼吸バルブヘッドのカバーを開け、付属品袋の中の小さなレンチを取り出し、上の写真に示す位置を微調整します（下の圧力調整ネジを突き当てます））

注意: 時計回りに調整すると感度が高く、反時計回りに調整すると感度が低くなり、一度に 1/5 ずつ調整し、トップカバーをかぶせてテストし、満足するまでこの操作を繰り返します。空気漏れが解消されない場合は、空気を入れて水に入れてください。エア漏れ箇所を確認し、以下の手順で調整してください。

02:原因分析

防爆ネジの空気漏れ、ネジの緩みによる

加工方法:

緩めた後、再度締めると不具合が解消されます。

02:原因分析

調整ロッドから漏れが発生しています。内部のゴミが原因である可能性があります。

処理方法:

防爆ネジを緩め、調整ロッドを取り外し、清掃して組み立て、圧力逃がしネジを締めて故障を解消します。

Einführung in das Produkt

Dieses Produkt ist für das Freizeittauchen innerhalb von 10 Metern konzipiert. Bevor Sie dieses Produkt verwenden,Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verstehen Sie es sorgfältig.

① Mundstück aus Silikon
② Überdruckventil oben
③ Druckanzeige
④ Dekompressionskammer
⑤ 8 mm aufblasbarer männlicher Kopf
⑥ 360° Drehgelenk
⑦ 0,5L Gasflasche

① Antibeschlagmaske
② Gesichtssilikon
③ Action-Kamera-Halterung
④ Elastisches, gewebtes Spiegelband
⑤ Vollständig trockenes Absperrventil
⑥ Atemschlauch
⑦ 360 rotierende Luftröhre
⑧ Einweg-Auspuffloch
⑨ Abflussventil
⑩ Schnellverschluss-Gasflaschenschnittstelle

Hinweis: Der Luftdruck darf 3000 psi/200 bar/20 mpa nicht überschreiten

Gebrauchsanweisung

1. Packen Sie das Produkt aus, prüfen Sie es auf Vollständigkeit und lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
2. Prüfen Sie, ob das Gewinde der Gasflasche beschädigt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass kein Problem vorliegt, und ziehen Sie den Flaschenkörper und den Beatmungsventilkopf fest.
4. Verwenden Sie das Aufblaswerkzeug, um Gas einzufüllen. Ziehen Sie beim Anschließen an das Atemschutzgerät den Aufblasanschluss heraus und lassen Sie ihn dann los. Die automatische Rückprallverbindung ist erfolgreich.
5. Nachdem das Aufblasen abgeschlossen ist, beißen Sie fest auf das Mundstück und atmen Sie.
6. Nach dem Gebrauch: Spülen Sie die Flasche und den Atemventilkopf aus und tränken Sie sie mit frischem Wasser, um das restliche Gas in der Flasche vollständig freizusetzen. Trennen Sie Flaschenkörper und Atemventilkopf. Lagern Sie das Gas nicht damit.
7. Verwenden Sie es mit einem Atemschlauch, um die Nutzungsdauer zu verlängern.
8. Beim Tragen einer Atemschutzmaske ist die wichtigste Regel beim Tauchen, den Atem nicht anzuhalten.
9. Reservieren Sie bei der Nutzung etwas Benzin und verbrauchen Sie es auf dem Rückweg.
10. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen usw. leiden.
11. Trinken Sie vor dem Tauchen mit dem Produkt keinen Alkohol

Denken Sie daran: Halten Sie niemals den Atem an, während Sie ein Tauchgerät unter Wasser verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt eignet sich als Luftquelle für Sporttauchen in einer Tiefe von 10 Metern. Bitte versuchen Sie nicht, dieses Produkt als Luftquelle in tieferen Gewässern zu verwenden.
2. Für die Verwendung dieses Produkts in Wassertiefen von mehr als 10 Metern ist eine technische Tauchausbildung und Zertifizierung durch eine Zertifizierungsstelle erforderlich. Die Verwendung dieses Produkts durch Personen, die nicht von der Behörde zertifiziert sind, ist gefährlich.
3. Der maximale Fülldruck dieses Produkts beträgt 3000 psi oder 200 bar oder 20 MPa und es kann nur mit Druckluft gefüllt werden, die vom menschlichen Körper eingeatmet werden kann.
4. Bitte blasen Sie das Produkt auf, bevor Sie es verwenden, und überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen und Luftlecks. Verwenden Sie niemals ein Produkt, das beschädigt ist, undicht ist oder eine minderwertige Leistung aufweist.
5. Bitte lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie es nicht im Kofferraum eines Autos oder an einem Ort mit hohen Temperaturen auf.
6. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsprodukt. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht nach Belieben. Das Zerlegen des Produkts ohne Anweisung kann zu Schäden am Produkt führen.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht alleine unter Wasser. Es muss von zwei oder mehr Personen begleitet werden.
8. Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts bitte ein Notfallrettungsgerät. Dieses Produkt bietet keinen Schutz bei Gefahr.
9. Nach Gebrauch reinigen Sie das Produkt bitte mit frischem Wasser, um die verbleibende Luft in der Flasche zu entfernen. Lagern Sie es nicht mit Luftdruck.
10. Wenn der Manometerzeiger den roten Bereich erreicht, steigen Sie bitte an die Wasseroberfläche und pumpen Sie ihn vor dem Gebrauch erneut auf.
11. Bitte üben Sie zum ersten Mal im Flachwasserbereich.

Inflationsmethode

Hinweis: Der Aufblasdruck darf 3000 psi oder 200 bar nicht überschreiten. Nach Abschluss des Aufpumpens muss das Überdruckventil verwendet werden, um den Druck zu entlasten.

Methode eins:

Verwenden Sie zum Aufblasen eine manuelle Luftpumpe oder eine elektrische Luftpumpe

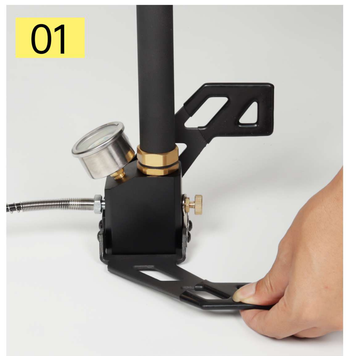

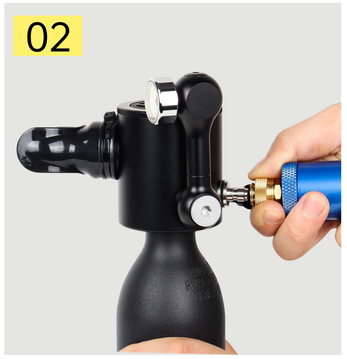

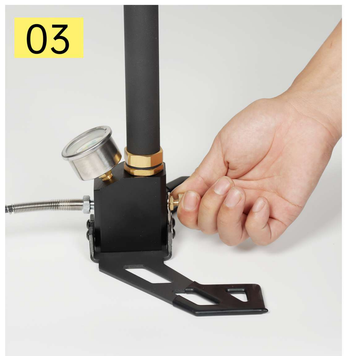

01: Öffnen Sie den Klappsockel

02: Andocken von Hochdruck-Luftzylinder und Aufblasdüse

03: Ziehen Sie die Druckentlastungsschraube fest

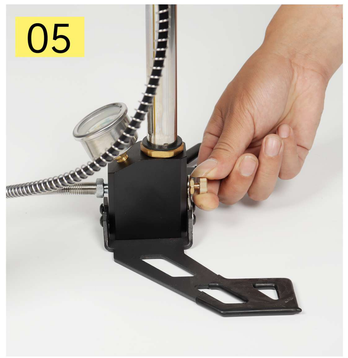

04: Beginnen Sie mit dem Pumpen und stoppen Sie das Pumpen, wenn der Druck am Manometer 20 MPa erreicht.

05: Lösen Sie die Druckentlastungsschraube

06: Die Schnittstelle der aufblasbaren Düse ist gelockert

Öffnen Sie vor dem Aufpumpen den Hauptventilschalter und stellen Sie sicher, dass Sie zuerst das Überdruckventil verwenden, um den Druck abzulassen.

Methode zwei:

Verwenden Sie einen Tauchwechsler, um das Produkt aufzublasen

01: Magnum-zu-Scuba-Konverter

02: Ziehen Sie das Überdruckventil fest

03: Schließen Sie die Beatmungsschnittstelle des Atemschutzgeräts an

04: Öffnen Sie zum Aufpumpen langsam das Aufblasventil und beenden Sie das Aufblasen, wenn der Luftdruck 3000 psi oder 200 bar erreicht.

05: Nachdem das Aufblasen abgeschlossen ist, ziehen Sie das Aufblasventil fest und lösen Sie die Schraube des Überdruckventils, um den Druck abzulassen.

06: Ziehen Sie die Atemschutzmaske heraus und füllen Sie sie vollständig auf

So lösen Sie häufig auftretende Probleme

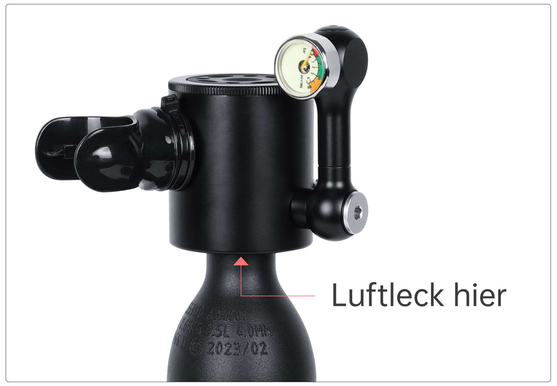

Ursachenanalyse:

1. Der Atemventilkopf ist nicht fest auf dem Fischflaschenkörper befestigt.
2. Die Dichtung an der Unterseite des Atemventilkopfes liegt nicht flach auf.
3. Der Dichtungsring des Atemventilkopfes ist beschädigt.

Lösung:

1. Lassen Sie die Luft in der Flasche ab und ziehen Sie den Flaschenmund fest.
2. Nehmen Sie sie der Reihe nach heraus, reinigen Sie sie und machen Sie sie flach.
Bringen Sie sie wieder in Ordnung
3. Überprüfen Sie, ob die Schürze beschädigt ist, und ersetzen Sie sie durch eine neue.

01: Luftleck am Manometer

Lösung: Manometer festziehen, um den Fehler zu beheben

02: Luftleck an der Unterseite der aufblasbaren Düse

Behandlungsmethode: Entfernen Sie den aufblasbaren männlichen Kopf, entfernen Sie den Lederring und reinigen Sie ihn
Reinigen, montieren und ziehen Sie den aufblasbaren männlichen Kopf fest, um den Fehler zu beheben.

03: Luftleckage am vorderen Ende des aufblasbaren männlichen Kopfes

Behandlungsmethode: Entfernen Sie den aufblasbaren männlichen Kopf, entfernen Sie den kleinen Lederring an der Unterseite, reinigen Sie ihn, montieren Sie ihn und ziehen Sie ihn in der entsprechenden Position fest. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an, dann kann er entfernt werden.

Ursachenanalyse:

Der Winkel des Pressventils ist zu hoch eingestellt, wodurch die Empfindlichkeit zu hoch ist.

Verarbeitungsmethode:

Lassen Sie den Druck in der Flasche ab, entfernen Sie den Atemventilkopf, öffnen Sie die Abdeckung des Atemventilkopfes, nehmen Sie den kleinen Schraubenschlüssel aus der Zubehörtasche heraus und stellen Sie die im Bild oben gezeigte Position fein ein (stoßen Sie dabei auf die Druckregulierschraube unten).

Hinweis: Für eine höhere Empfindlichkeit im Uhrzeigersinn einstellen, für eine geringere Empfindlichkeit gegen den Uhrzeigersinn, jeweils um 1/5 anpassen, dann die obere Abdeckung abdecken und testen, diesen Vorgang wiederholen, bis Sie zufrieden sind. Wenn sich Luftlecks nicht beseitigen lassen, bitte aufpumpen und ins Wasser legen , prüfen Sie den Ort der Luftleckage und passen Sie die Einstellung dann gemäß den folgenden Schritten an.

01: Ursachenanalyse

Explosionsgeschützte Schrauben sind undicht und die Schrauben sind locker.

Verarbeitungsmethode:

Ziehen Sie es nach dem Lockern fest, um die Fehler zu beheben

02: Ursachenanalyse

Die Einstellstange ist undicht, was durch Staub im Inneren verursacht werden kann.

Verarbeitungsmethode:

Lösen Sie die explosionssichere Schraube, entfernen Sie die Einstellstange, reinigen Sie sie und montieren Sie sie. Ziehen Sie die Druckentlastungsschraube fest, um den Fehler zu beheben.

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è progettato per immersioni ricreative entro 10 metri. Prima di utilizzare questo prodotto,
Assicuratevi di leggere e comprendere attentamente questo manuale.

① boccaglio in silicone
② Valvola limitatrice di pressione superiore
③ manometro
④ camera di decompressione
⑤ Testa maschio gonfiabile da 8 mm
⑥ Giunto girevole a 360°
⑦ Bombola del gas da 0,5 litri

① Maschera antiappannamento
② silicone facciale
③ supporto per action camera
④ Cinghia elastica per specchio intrecciata
⑤ Valvola di arresto completamente a secco
⑥ Tubo di respirazione
⑦ Trachea rotante a 360°
⑧ Foro di scarico unidirezionale
⑨ Valvola di drenaggio
⑩ Interfaccia per bombola di gas a rilascio rapido

Nota: la pressione di gonfiaggio non può superare i 3000 psi/200 bar/20 mpa

struzioni per l'uso

1. Disimballare e verificare se il prodotto è completo e leggere attentamente le istruzioni.
2. Controllare se la filettatura della bombola del gas è danneggiata.
3. Verificare che non vi siano problemi e serrare il corpo della bottiglia e la testa della valvola di respirazione.
4. Utilizzare lo strumento di gonfiaggio per riempire di gas. Quando si collega al respiratore, estrarre il connettore di gonfiaggio, quindi rilasciarlo e la connessione di rimbalzo automatico ha esito positivo.
5. Una volta completato il gonfiaggio, mordere saldamente il boccaglio e respirare.
6. Dopo l'uso: Sciacquare e immergere la bottiglia e la testa della valvola di respirazione con acqua dolce per rilasciare completamente il gas rimanente nella bottiglia. Separare il corpo della bottiglia e la testa della valvola di respirazione. Non conservare il gas con essa.
7. Utilizzare con un tubo di respirazione per prolungare il tempo di utilizzo.
8. Quando si utilizza un respiratore per immersioni subacquee, la regola più importante per l'immersione è non trattenere il respiro.
9. Prenota un po' di benzina quando lo usi e usalo sulla via del ritorno.
10. Si prega di non utilizzare questo prodotto se si soffre di malattie cardiache, pressione alta, malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, ecc.
11. Non bere alcolici prima di immergersi con il prodotto

Ricorda: non trattenere mai il respiro mentre usi un rebreather subacqueo.

注意事项

1. Questo prodotto è adatto all'uso come fonte d'aria per immersioni ricreative entro una profondità di 10 metri. Non tentare di utilizzare questo prodotto come fonte d'aria in acque più profonde.
2. Per utilizzare questo prodotto in acque a una profondità superiore a 10 metri è necessario ottenere la formazione tecnica e la certificazione per immersioni subacquee da un'agenzia di certificazione. L'uso di questo prodotto da parte di persone non certificate dall'agenzia è pericoloso.
3. La pressione di gonfiaggio massima di questo prodotto è 3000 psi o 200 bar o 20 mpa e può essere riempita solo con aria compressa respirabile dal corpo umano.
4. Gonfiare il prodotto prima di utilizzarlo e controllare che non vi siano danni o perdite d'aria. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato, che presenta perdite o che presenta prestazioni inferiori agli standard.
5. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Non conservarlo nel bagagliaio dell'auto o in un luogo ad alta temperatura.
6. Questo prodotto è un prodotto di alta precisione. Si prega di non smontare il prodotto a piacimento. Lo smontaggio del prodotto senza istruzioni potrebbe causare danni al prodotto.
7. Si prega di non utilizzare il prodotto sott'acqua da soli, ma deve essere accompagnato da due o più persone.
8. Quando si utilizza questo prodotto, indossare un dispositivo di salvataggio di emergenza. Questo prodotto non può fornire protezione in caso di pericolo.
9. Dopo l'uso, pulire il prodotto con acqua dolce per rilasciare l'aria rimanente nella bottiglia. Non conservarlo sotto pressione.
10. Quando la lancetta del manometro raggiunge l'area rossa, salire sulla superficie dell'acqua e gonfiare nuovamente prima dell'uso.
11. Esercitarsi per la prima volta in un'area con acque poco profonde.

Metodo di inflazione

Nota: la pressione di gonfiaggio non può superare i 3000 psi o 200 bar. Una volta completato il gonfiaggio, è necessario utilizzare la valvola limitatrice di pressione per scaricare la pressione.

metodo uno:

Utilizzare una pompa ad aria manuale o una pompa ad aria elettrica per gonfiare

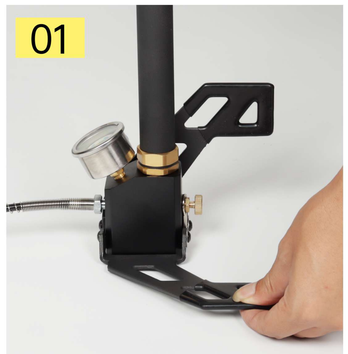

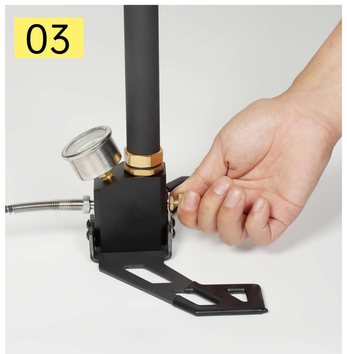

01: Aprire la base pieghevole

02: Bombola d'aria ad alta pressione e aggancio dell'ugello di gonfiaggio

03: Stringere la vite di scarico della pressione

04: Iniziare a pompare e interrompere il pompaggio quando la pressione sul manometro raggiunge 20 MPa.

05: Svitare la vite di scarico della pressione

06: L'interfaccia dell'ugello gonfiabile è allentata

Prima di gonfiare, aprire l'interruttore della valvola principale e assicurarsi di utilizzare prima la valvola limitatrice di pressione per

Metodo due:

Gonfiare il prodotto utilizzando un dispositivo di conversione subacquea

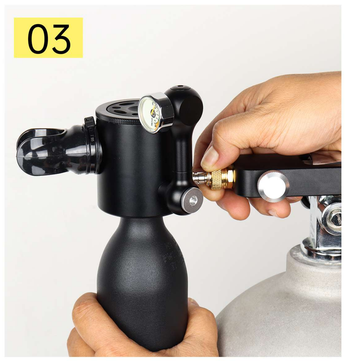

01: Convertitore da Magnum a Scuba

02: Stringere la valvola limitatrice di pressione

03: Collegare l'interfaccia di gonfiaggio del respiratore

04: Aprire lentamente la valvola di gonfiaggio per gonfiare e interrompere il gonfiaggio quando la pressione dell'aria raggiunge 3000 psi o 200 bar.

05: Una volta completato il gonfiaggio, serrare la valvola di gonfiaggio e allentare la vite della valvola limitatrice di pressione per rilasciare la pressione.

06: Estrarre il respiratore e completare il gonfiaggio

Come risolvere i problemi comuni

Analisi delle cause:

1. La testa della valvola di respirazione non è serrata sul corpo della bottiglia per il pesce.
2. La guarnizione sul fondo della testa della valvola di respirazione non è posizionata in piano.
3. L'anello di tenuta della testa della valvola di respirazione è danneggiato.

Soluzione:

1. Rilasciare l'aria nella bottiglia e stringere la bocca della bottiglia.
2. Tirateli fuori in ordine, puliscili e appiattiscili. Rimetteteli in ordine
3. Controllare se il grembiule è danneggiato e sostituirlo con uno nuovo.

01: Perdita d'aria sul manometro

Soluzione: serrare il manometro per eliminare il guasto

02: Perdita d'aria nella parte inferiore dell'ugello gonfiabile

Metodo di trattamento: rimuovere la testa maschile gonfiabile, rimuovere l'anello di pelle e pulirlo Pulire, montare e serrare la testa maschio gonfiabile per eliminare il guasto.

03: Perdita d'aria nella parte anteriore della testa gonfiabile maschile

Metodo di trattamento: rimuovere la testa maschile gonfiabile, rimuovere il piccolo anello di pelle nella parte inferiore, pulirlo, montarlo e serrarlo nella posizione appropriata. Non stringerlo troppo e quindi può essere rimosso.

Analisi delle cause:

L'angolo della valvola di pressatura è regolato troppo alto, causando una sensibilità troppo elevata.

Metodo di elaborazione:

Rilasciare la pressione nella bottiglia, rimuovere la testa della valvola di respirazione, aprire il coperchio della testa della valvola di respirazione, estrarre la piccola chiave dalla borsa degli accessori e regolare con precisione la posizione mostrata nell'immagine sopra (incastrare la vite di regolazione della pressione in basso)

Nota: regolare in senso orario per una sensibilità maggiore, in senso antiorario per una sensibilità minore, regolare 1/5 alla volta, quindi coprire il coperchio superiore e testare, ripetere questa operazione finché non si è soddisfatti. Se non è possibile eliminare la perdita d'aria, gonfiare e immergere in acqua , controllare la posizione della perdita d'aria, quindi regolare secondo i passaggi seguenti.

01: Analisi delle cause

Le viti antideflagranti perdono e le viti sono allentate.

Metodo di elaborazione:

Dopo essersi attorcigliato, stringerlo con forza per risolvere i problemi

02: Analisi delle cause

L'asta di regolazione perde, il che potrebbe essere causato dalla polvere all'interno.

Metodo di elaborazione:

Svitare la vite antideflagrante, rimuovere l'asta di regolazione, pulirla e montarla. Stringere la vite di scarico della pressione per eliminare il guasto.

Введение продукта

Этот продукт предназначен для любительского дайвинга на глубине до 10 м.
Перед использованием этого продукта,
Пожалуйста, внимательно прочитайте и поймите данное руководство.

① силиконовый мундштук
② Верхний предохранительный клапан
③ манометр
④ декомпрессионная камера
⑤ Надувная мужская голова толщиной 8 мм.
⑥ Поворотное соединение на 360°
⑦ Газовый баллон 0,5 л.

① Маска против запотевания
② силикон для лица
③ крепление для экшн-камеры
④ Эластичный плетеный ремешок для зеркала.
⑤ Полностью сухой запорный клапан
⑥ Дыхательная трубка
⑦ Вращающаяся на 360 градусов трахея
⑧ Одностороннее выпускное отверстие
⑨ Сливной клапан
⑩ Быстросъемный интерфейс газового баллона

Примечание. Запрещается превышать давление инфляции.
3000psi/200bar/20mpa

Инструкции по использованию

1. Распакуйте и проверьте комплектность продукта, а также внимательно прочтите инструкцию.
2. Проверьте, не повреждена ли резьба газового баллона.
3. Убедитесь, что все в порядке, и затяните корпус баллона и головку дыхательного клапана.
4. Используйте инструмент для наполнения газом.При подсоединении к респиратору вытяните разъем для надувания, затем отпустите его, и автоматическое соединение с отскоком будет успешным.
5. После завершения надувания плотно прикусите мундштук и подышите.
6. После использования: Промойте и замочите бутылку и головку дыхательного клапана пресной водой, чтобы полностью выпустить оставшийся газ в бутылке. Отделите корпус флакона и головку дыхательного клапана. Не храните газ вместе с ним.
7. Используйте с дыхательной трубкой, чтобы продлить время использования.
8. При использовании респиратора для подводного плавания самое главное правило при подводном плавании – не задерживать дыхание.
9. Запасите немного бензина на время использования и используйте его на обратном пути.
10. Пожалуйста, не используйте этот продукт, если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями и т. д.
11. Не употребляйте алкоголь перед погружением с изделием.

Помните: никогда не задерживайте дыхание при использовании ребризера для подводного плавания под водой.

Меры предосторожности

1. Этот продукт подходит для использования в качестве источника воздуха для любительского дайвинга на глубине до 10 м. Не пытайтесь использовать этот продукт в качестве источника воздуха в более глубоких водах.
2. Для использования этого продукта в воде глубиной более 10 метров необходимо пройти техническую подготовку по подводному плаванию и получить сертификат от сертификационного агентства. Использование этого продукта лицами, не сертифицированными агентством, опасно.
3. Максимальное давление в этом продукте составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм, 200 бар или 20 МПа, и его можно наполнять только сжатым воздухом, которым может дышать человеческое тело.
4. Пожалуйста, надуйте изделие перед использованием и проверьте его на предмет повреждений и утечки воздуха. Никогда не используйте продукт, который поврежден, протекает или имеет некачественные характеристики.
5. Пожалуйста, храните этот продукт в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не храните его в багажнике автомобиля или в месте с высокой температурой.
6. Этот продукт является высокоточным продуктом. Пожалуйста, не разбирайте продукт по своему желанию. Разборка продукта без инструкции может привести к его повреждению.
7. Не используйте изделие под водой в одиночку, его должны сопровождать два или более человека.
8. При использовании этого продукта надевайте аварийно-спасательное устройство.Этот продукт не может обеспечить защиту при возникновении опасности.
9. После использования промойте продукт пресной водой, чтобы выпустить оставшийся воздух из бутылки. Не храните его под давлением воздуха.
10. Когда указатель манометра достигнет красной зоны, поднимитесь на поверхность воды и снова надуйте перед использованием.
11. Пожалуйста, впервые потренируйтесь на мелководье.

Метод инфляции

Примечание: Давление накачивания не должно превышать 3000 фунтов на квадратный дюйм или 200 бар. После завершения накачивания необходимо использовать предохранительный клапан для сброса давления.

метод первый:

Для надувания используйте ручной воздушный насос или электрический воздушный насос.

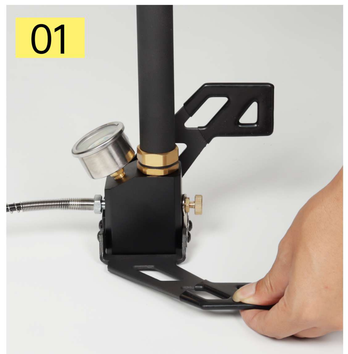

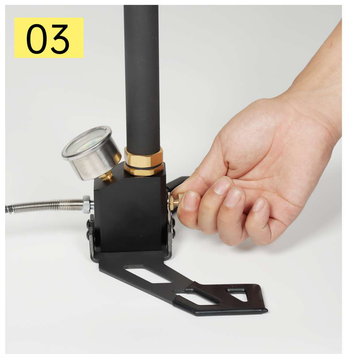

01: Откройте складное основание

02: Пневмобаллон высокого давления и стыковка накачивающего сопла

03: Затяните винт сброса давления

04: Начинайте закачку и прекращайте закачку, когда давление на манометре достигнет 20 МПа.

05: Открутите винт сброса давления

06: Интерфейс надувной насадки ослаблен

Перед надуванием откройте переключатель главного клапана и обязательно используйте предохранительный клапан, чтобы сначала сбросить давление.

Способ второй:

Надуйте изделие с помощью приспособления для подводного плавания.

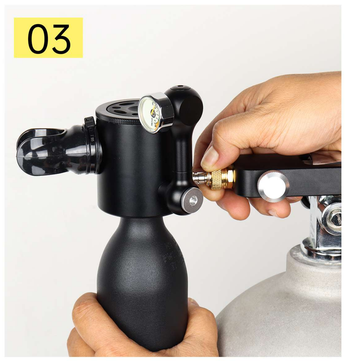

01: Конвертер Магнум в Акваланг

02: Затяните клапан сброса давления

03: Подключите интерфейс надувания респиратора

04: Медленно откройте надувной клапан, чтобы надуть, и прекратите надувание, когда давление воздуха достигнет 3000 фунтов на квадратный дюйм или 200 бар.

05: После завершения накачивания затяните надувной клапан и ослабьте винт предохранительного клапана, чтобы сбросить давление.

06: Вытащите респиратор и завершите надувание.

Как решить распространенные проблемы

Анализ причин:

1. Головка дыхательного клапана не затянута на корпусе бутыли для рыбы.
2. Прокладка в нижней части головки дыхательного клапана расположена неровно.
3. Повреждено уплотнительное кольцо головки дыхательного клапана.

Решение:

1. Выпустите воздух из бутылки и затяните горлышко бутылки.
2. Выньте их по порядку, очистите и разровняйте.
Верните их в порядок
3. Проверьте, не поврежден ли фартук, и замените его новым.

01: Утечка воздуха на манометре

Решение: Подтянуть манометр, чтобы устранить неисправность.

02: Утечка воздуха на дне раздувного сопла

Метод лечения: снимите надувную мужскую голову, снимите кожаное кольцо и очистите его. Очистите, соберите и затяните надувную головку, чтобы устранить неисправность.

03: Утечка воздуха на переднем конце раздувной мужской головы

Метод лечения: снимите надувную мужскую голову, снимите маленькое кожаное кольцо внизу, очистите его, соберите и затяните в нужном положении. Не затягивайте слишком сильно, и тогда его можно будет снять.

Анализ причин:

Угол прижимного клапана отрегулирован слишком высоко, что приводит к слишком высокой чувствительности.

Метод обработки:

Сбросьте давление в баллоне, снимите головку дыхательного клапана, откройте крышку головки дыхательного клапана, достаньте небольшой гаечный ключ из сумки с принадлежностями и точно отрегулируйте положение, показанное на рисунке выше (прижмите винт регулировки давления ниже).)

Примечание. Отрегулируйте по часовой стрелке для более высокой чувствительности, против часовой стрелки для более низкой чувствительности, регулируйте по 1/5 за раз, затем закройте верхнюю крышку и проверьте, повторяйте эту операцию, пока вы не будете удовлетворены. Если утечку воздуха невозможно устранить, надуйте воздух и поместите его в воду. , проверьте место утечки воздуха, а затем отрегулируйте его в соответствии со следующими шагами.

01: Анализ причин

Взрывозащищенные утечки винтов, вызванные рыхлыми винтами

Метод обработки:

После ослабления снова затяните, чтобы устранить неисправность.

02: Анализ причин

Регулировочный стержень протекает, что может быть вызвано пылью внутри.

Метод обработки:

Выверните взрывозащищенный винт, снимите регулировочную тягу, очистите ее и соберите, затяните винт сброса давления, чтобы устранить неисправность.

More About Us

https://www.facebook.com/Dideep-110525481099182